Secadora Scalaris mais


Secadora

Solaris Stile

La Mueller agradece por su preferencia a nuestros productos. Al adquirir la Secadora Mueller, Usted ha elegido un producto de calidad y fabricado con alta tecnología. Este manual contiene todas las instrucciones de instalación y uso adecuado del producto, incluso sugerencias de manejo seguro. Lea con atención. Mueller. Su familia merece. Un compromiso asumido con Usted consumidor, hace más de 60 anos.

SEGURIDAD

- Este aparejo no debe usarse por personas (incluso niños) teniendo capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan recibido instrucciones para usar el aparejo o sean supervisados por una persona responsable por su seguridad.
- La Mueller Electrodomésticos Ltda. no se responsabiliza por actos practicados sin la observancia de las instrucciones de uso, precauciones y advertencias.
- El enchufe de la secadora está diseñado según la norma NBR14136, la cual tiene el propósito de normalizar enchufes y tomas eléctricas para ofrecer mayor seguridad a los consumidores. Por consiguiente, asegúrese que la toma dónde será conectado el producto tenga las mismas características. Para el modelo de 127V, se recomienda al consumidor que no posee una toma compatible que llame a un electricista para reemplazar la toma existente por una toma de 20A (para alfiler redondo de Ø 4.8mm).
- Antes de conectar su secadora al suministro eléctrico, asegúrese que sus valuaciones eléctricas sean compatibles con las del suministro eléctrico local. También, asegúrese que la instalación eléctrica (alambres, tomas y disyuntores) de su domicilio sea adecuada al producto. En caso de duda, póngase en contacto con un electricista.
- No utilice extensiones o benjamines para conectar la secadora a la toma, pues eso podrá causar sobrecarga a la instalación eléctrica de su residencia.
- Tal como con cualquier electrodoméstico, no opere el producto con los pies descalzos para evitar de ponerse en riesgo de choque eléctrico.
- En caso de caída de energía o variación de voltaje en su residencia, desconecte su secadora inmediatamente de la toma.
- Nunca deje el aparejo conectado a la red eléctrica cuando no estuviera en uso o durante su limpieza o mantenimiento.
- Para evitar accidentes, no utilice la lavadora si su cable o enchufe eléctrico se encuentra dañado. En tal caso, para evitar riesgos, llame a una tienda de servicio técnico autorizado Müller para reemplazar el cable o enchufe eléctrico.
- No ponga objetos encima del gabinete de su secadora.
- El proceso de secado requiere acompañamiento del usuario.
- Este aparejo ha sido diseñado exclusivamente para secar ropas que han sido lavadas con agua.

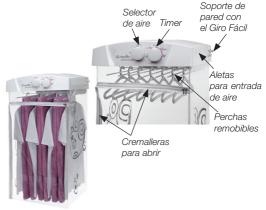

INSTALACIÓN

La instalación de su secadora es muy sencilla y práctica, no necesitando de técnico especializado. Usted mismo podrá instalarla con tal que siga correctamente las instrucciones a la continuación:

- 1-Escoja un lugar adecuado, con condiciones seguras y apropiadas para fijar la secadora a una pared sin irregularidades en su superficie. Para lograr una vida útil más larga de su secadora, elija un lugar ventilado, fuera del alcance del sol, fuentes de calor y lluvia.
- 2- Corte el plantillo que se encuentra impreso en la aba del embalaje y lo posicione en la pared a la altura deseada. Se recomienda una altura entre 1,5m y 1,7m desde el piso para lograr mayor comodidad. Asegúrese de dejar ambas las puntas del plantillo niveladas.
- 3- Con una broca de 6mm, haga los agujeros en los puntos indicados en el plantillo.
- 4- Introduzca los tacos en los agujeros y atornille firmemente los soportes metálicos. Importante: En caso de paredes de madera o sin argamasa, puede ser necesario reforzar la fijación.
- 5- Prenda los alfileres de sustentación a los agujeros laterales del gabinete. Si fuera necesario, utilice una llave de boca 18.
- 6- Con la secadora en la posición vertical, introduzca los alfileres inferiores en las ranuras inferiores. Después de encajar los alfileres inferiores, voltee la secadora lo suficiente para acomodar los alfileres superiores.









2

1

5

6

INSTRUCCIONES DE USO

- 1-Para abrir la cámara de secado, abra los dos zíperes ubicados encima y en la lateral izquierda de la cámara.
- 2-Distribuya las ropas uniformemente en los varales o en las perchas. Tome en cuenta que piezas sobrepuestas podrán periudicar la eficiencia del secado.
- 3-Las perchas deben colgarse a la vara metálica (transversal a los varales).
- 4-Accione el timer, girando su botón en el sentido horario de acuerdo al tiempo deseado.

Importante:

- Siga las orientaciones de los fabricantes de ropas y tejidos sobre secado en secadoras.
- No maneje las ropas mientras la secadora se encuentra operando.
- Utilice solamente perchas originales, pues ellas son hechas de material adecuado para soportar las temperaturas en el interior de la secadora.
- Al empezar a trabajar con su secadora, se recomienda dejar su control de temperatura en la posición "frío" y cambiar a la posición caliente solamente después que el motor se encender.
- Para interrumpir el secado, basta voltear el timer en el sentido horario hasta su posición de apagado.
- El tempo de secado y la energía consumida son proporcionales al contenido de agua en las ropas y el tipo de tejido. Por consiguiente, centrifúguelas en una centrífuga Mueller o las tuerza antes de ponerlas para secar.
- Si las ropas salen excesivamente húmedas, hay que repetirse el ciclo de secado.

UTILIZANDO EL TIMER

- 1- El Timer permite programar el tiempo de secado hasta 120 minutos. Para hacerlo, se debe voltear el botón hacia la derecha. (Sentido horario).
- 2- Ciclo suavizante: en los últimos 15 minutos del programa de secado, el timer detiene automáticamente el calentamiento, dejando circular aire en la temperatura ambiente dentro de la secadora. Este proceso suaviza la ropa para poder plancharla más rápido y más fácil. Terminado el tiempo programado, el temporizador detiene automáticamente la secadora..

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- 1- Para la limpieza de las partes metálicas y plásticas de la secadora, utilice un paño suave con agua y iabón neutro.
- 2- Nunca utilice materiales y productos abrasivos, tales como pasta cristal, esponja de acero o el lado verde de esponjas tipo ScotchBrite.
- 3- Limpie la cámara de secado con agua y jabón neutro.
- 4- Es importante secarla con un paño seco después de la limpieza.
- 5- Mantenga el producto desconectado de la red eléctrica para durante el trabajo de limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabla de Especificaciones:

•		
Modelo	Solaris Mais	Solaris Stile
Color	Blanca	Negra
Capacidad (Kg)	8 kg de ropa húmeda	
Potencia nominal (W)	127V-1520W / 220V-1200W	
Frecuencia (Hz)	50/60	
Temperatura (°C)	En el interior de la cámara, 60°C	
Timer	Ciclo de 120 minutos	
Sistema de control	Automático	
Peso neto (Kg)	7 kg	
Dimensiones (cm)	Δ·105 γ Δ·50 γ Ρ·57	

Items que acompañan el producto:

- 1 cámara de secado
- 4 tacos y 4 tornillos S6 para fijación en pared de albañilería
- 2 suportes de sustentación para pared
- 4 alfileres de sustentación
- 1 manual de instrucciones con certificado de garantía y listado de Tiendas Autorizadas
- 7 perchas de plástico

RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE

Fundada en 1949, la Mueller es una de las más tradicionales e innovadoras fabricantes de electrodomésticos del rango blanco en el Brasil. Está enteramente enfocada a la fabricación de productos para satisfacer a las más variadas necesidades de la familia brasileña y, lo más importante, sin causar contaminación. Desde el desarrollo del proyecto hasta la conclusión de cada producto en su planta de fabricación, la Mueller se preocupa en ejercer su responsabilidad social y medioambiental, utilizando materia prima reciclable y procesos avanzados capaces de reducir desperdicios, evidenciando así la sustentabilidad y contribuyendo con la preservación del medio ambiente.

El embalaje del producto es hecho con materiales que pueden ser reciclados o reutilizados. Por consiguiente, al descartarlo, haga la destinación correcta de los residuos para ayudarnos a promover la sustentabilidad. Al final de la vida útil del producto se debe descartarlo en conformidad con la legislación vigente, encaminándolo a un lugar adecuado a estos propósitos, para reducir la agresión medioambiental. En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atendimiento al Consumidor (SAC – 0800 47 1692) para lograr mayores orientaciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La Mueller Electrodomésticos Ltda. ha diseñado y fabricado este producto con el propósito de atender de la mejor manera posible el consumidor. Para su orientación y garantía de este producto, es importante que Usted lea y comprenda las instrucciones dadas en ese manual. Por consiguiente, las condiciones de garantía quedan establecidas de la siguiente manera:

- 1. Con tal que sean consideradas las condiciones establecidas en este manual, la Mueller Electrodomésticos Ltda. certifica estar entregando al consumidor un producto para uso doméstico, garantizándolo por 12 meses corridos contra defectos de fabricación, contados desde la fecha de emisión de la factura de venta. Los tres primeros meses de esta garantía son exigidos por la Ley Nº 8.078, de 11/set/1990. Los últimos 09 meses constituyen una cobertura adicional concedida por la Mueller Electrodomésticos Ltda. como prueba de su confianza en la calidad de los productos que ella fabrica.
- 2. La garantía consiste del remplazo gratuito de partes y mano-de-obra gratuita de reparación de problemas, con tal que sean debidamente constatados como siendo defectos de material o de fabricación.
- 3. Cuales quieres reparos necesarios deben ejecutarse por una de las tiendas de Servicio Autorizado Mueller SAM. Solo así, se podrá cumplir con la gratuidad de la mano de obra dentro del periodo de garantía.
- 3.1 La garantía ofrecida por la Mueller Electrodomésticos Ltda. presupone que los productos sean encaminados a una tienda de Servicio Autorizado Mueller SAM corriendo el transporte por cuenta y risco del consumidor. Al sacar el producto, el consumidor deberá negociar el costo de flete con la tienda autorizada preferiblemente antes del despacho.
- 3.2 Fuera del perímetro urbano y en ciudades que no constan en el listado de tiendas Autorizadas se cobrará una tasa de locomoción o costo de transporte (ida y vuelta) hasta la ciudad del consumidor.
- 3.3. Después de transcurrido el plazo de esta garantía, todos los costos de instalación, reparos, transportes, partes y mano-de-obra serán por cuenta del usuario. En tal caso, el costo de frete deberá negociarse con la tienda autorizada preferiblemente antes del despacho del producto.
- 4. Esta garantía quedará automáticamente anulada en las siguientes hipótesis:
- 4.1 El uso del producto no sea exclusivamente doméstico;
- 4.2 Durante la instalación o uso, no se han cumplido las especificaciones recomendadas en este manual;
- 4.3 El producto sea mal usado, presentar señales de descuido o aún, tuviera sufrido alteraciones o reparos realizados por persona o entidad no autorizada por la Mueller Electrodomésticos Ltda.;

- 4.4 Cualquier parte, componente o agregado que se caracterice como no original;
- 4.5 La etiqueta de identificación del aparejo tenga sido removida y/o adulterada.
- 5. La garantía no cubre:
- 5.1 Gastos con instalación del producto, aunque sea realizada por el Servicio Autorizado Mueller -SAM, tales como: transporte, mano-de-obra, materiales, partes y adaptaciones necesarias a la preparación del local para la instalación del producto, o sea: red eléctrica, descarga a tierra, entre otros;
- 5.2 Producto o partes que han sido dañadas como resultado de accidente de transporte o manejo, arañazos, amasado o actos y efectos de catástrofe de la naturaleza;
- 5.3 Fallas de funcionamiento del producto resultantes de: instalación en red eléctrica impropia, problemas con abastecimiento de agua y/ o energía eléctrica, instalación hecha en desacuerdo con las instrucciones descritas en este manual, falta de limpieza, exceso de residuos, o aún, resultantes de la presencia en su interior de objetos extraños a su funcionamiento y uso pretendido;
- 5.4 Partes sujetas a desgaste natural y partes desechables, tales como filtros, etc.
- 6. Consideraciones Generales:
- 6.1 La Mueller Electrodomésticos Ltda. no autoriza a ninguna persona o entidad a asumir, por su cuenta, cualquier responsabilidad relativa a la garantía de sus productos más allá de las condiciones explicitadas aquí;
- 6.2 Los gastos con instalación de partes que no pertenezcan al producto son de responsabilidad única y exclusiva del consumidor;
- 6.3 La Mueller Electrodomésticos Ltda. se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo al consumidor;
- 6.4 Este certificado de garantía es válido solamente para productos vendidos e instalados en el territorio brasileño.

Para su tranquilidad, mantenga bien guardado el manual y la nota fiscal de compra del producto.



www. mueller.ind.br